

BroadStation BLR-TX4

インターネット スタートガイド

準備 	Ц
Windows98/95 編	2
Windows Me 編	3
Windows2000/NT4.0 編	4
困ったときは	5

本書には、CATV/xDSL網を使用して、ネットワーク上のパソコンからインターネットへ接続するための手順を説明しています。 本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

■文中マーク/用語表記

注意マーク

▲注意 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

メモマーク

□メモ 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

参照マーク

▶参照 関連のある項目のページを記しています。

- ・文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。
- ・文中『』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。
- ・本書では原則として BLR-TX4 を BroadStation と表記しています。
- 本書では原則として BroadStation を設定するパソコンを設定用パソコンと表記しています。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- ■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。 また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。 また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

はじめに

このたびは、BroadStation BLR-TX4をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 BLR-TX4は、CATV/xDSL網を使用してネットワーク上のパソコンからインターネットに接続して、家庭からオフィスまで幅広くご活用いただける製品です。本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ BroadStation BLR-TX4 の特長


- CATV/xDSL 網を使用してインターネット接続が可能。
- 静的 IP マスカレード機能を搭載しているため、インターネットゲームに対応。
- 100BASE-TX (IEEE802.3u)、10BASE-T (IEEE802.3) 規格準拠。
- 4ポートスイッチングハブ内蔵。

BroadStation で広がるネットワークの世界

家庭でもオフィスでも、BroadStation を導入することで、それぞれのパソコンの使い勝手がよくなります。また、ネットワークにパソコンを増設することも簡単です。

CATV/xDSL 網1本で、同時に複数のパソコンからインターネットへの接続ができます

他のネットワーク上のパソコンとファイルを共有できます

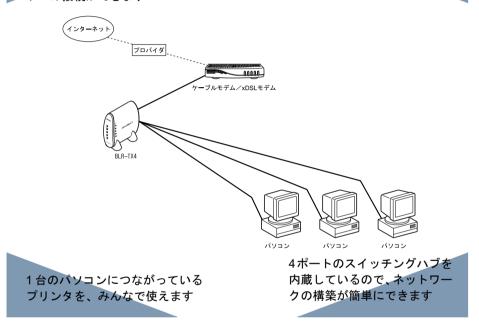

■ インターネット接続のための基本的なことは…

本書では、CATV/xDSLを使用してネットワーク上のパソコンからインターネットへ接続する場合の手順を説明しています。

■ さらにご理解を深めていただくためには…

インターネットへの接続ばかりでなく、パソコン間の通信など、さらに使いこなすために、別冊の『ネットワーク活用ガイド』を参考にしてください。

■ インターネットで情報サポート

AirStation/BroadStation ユーザのためのコミュニティサイト airstation.com にアクセスして、最新情報をキャッチしましょう。

http://www.airstation.com/

2 BLR-TX4 インターネットスタートガイド

目 次

第1章	準備	
1.1 1.2 1.3	あらかじめ確認してください BroadStation の取り付け ハブ/ LAN ボード接続時の制限	7
第 2 章	Windows98/95 編	
2.1 2.2 2.3 2.4	BroadStation を使えるようにします LAN を使えるようにします パソコンでインターネットを利用します パソコン間通信をします	26 31
第3章	Windows Me 編	
3.1 3.2 3.3 3.4	BroadStation を使えるようにします LAN を使えるようにします パソコンでインターネットを利用します パソコン間通信をします	52 56
第 4 章	Windows2000/NT4.0 編	
4.1 4.2 4.3	BroadStation を使えるようにします LAN を使えるようにします パソコンでインターネットを利用します	80
第5章	困ったときは	
5.1 5.2 5.3	BroadStation 設定で困ったときインターネット接続で困ったときパソコンとの通信で困ったとき	. 102

MEMO

第1章

■この章でおこなうこと

BroadStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1	.1	あらか	じめ確認し	てください
		(4) (7) (1)	しょはかまったし	, L \ 1. C U '

1.2 BroadStation の取り付け

- 取り付け方7 ページへ
- ケーブルモデム/ xDSL モデムとの接続を確認します 8 ページへ

1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ BroadStation とハブ/LAN ボードを接続する際の制限事項 ... 9 ページへ

1.1 あらかじめ確認してください

BroadStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

■ プロバイダ登録について

プロバイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。BroadStation をお使い になる前に、CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。

BroadStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてきた資料をご用意ください。

• IP アドレスの設定(プロバイダから自動的に取得するのか、手動で設定するのか)

■ 対応するパソコン環境について

Windows Me/98/95, Windows2000/NT4.0


△注意 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた BroadStation の故障 /トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

1.2 BroadStation の取り付け

■ 取り付け方

本製品の基本的な取り付け方について説明します。

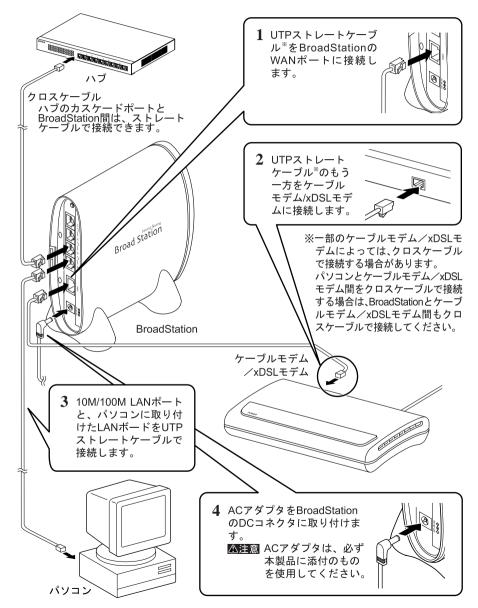

■ ケーブルモデム/xDSLモデムとの接続を確認します

以下の手順で、BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデムが正常に接続されていることを確認します。

1 付属の UTP ストレートケーブルで BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデムを接続し、BroadStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。

一部のケーブルモデム/ xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合があります。

パソコンとケーブルモデム/ xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、BroadStation とケーブルモデム/ xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してください。

2 前面パネルの WAN ランプの状態を確認します。

点灯しているとき: ケーブルモデム/xDSLモデムとの接続は正常です。

消灯しているとき: ケーブルモデム/xDSLモデムとの接続は正常ではありません。

UTP ストレートケーブルが確実に接続されているか確認し

てください。

1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ BroadStation とハブ/LANボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

10BASE-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ ^{※1} 3以上対応の クロスケーブル ^{※2}	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~パソコン 間	カテゴリ 3 以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 10BASE-T MAU 間	カテゴリ 3 以上対応の ストレートケーブル	100m

100BASE-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ ^{※ 1} 5 対応の クロスケーブル ^{※ 2}	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~パソコン 間	カテゴリ 5 対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 100BASE-T MAU 間	カテゴリ 5 対応の ストレートケーブル	100m

- ※1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ3よりもカテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。
- ※2 ハブのカスケードポートに接続するときは、ストレートケーブルを使用します。 カスケードポートの有無は、接続するハブのマニュアルで確認してください。

リピータハブやデュアルスピードハブでネットワークを構築する際は、規格上、以下のような制限があります。

これらの制限を越えて接続すると、ネットワークが正常につながらないことがあります。

カスケード接続の段数

100BASE-TX の場合 - 2 段まで接続可能 10BASE-T の場合 - 4 段まで接続可能

カスケード接続時のパソコン間の総延長距離

100BASE-TX の場合 - 205m 以内 10BASE-T の場合 - - 500m 以内

□メモ スイッチングハブを使用すると、上記の制限を越えてハブの追加や距離の延長ができます。 例: 10BASE-T のリピータハブで 4 段のカスケード接続をしている場合は、スイッチング ハブを使用することにより、さらにリピータハブを4段カスケード接続できます。

BroadStation は、10/100M に対応した 4 ポートスイッチングハブを内蔵しています。 パソコン 4 台までの環境ならば BroadStation のみでインターネットの共有や、パソ コン間のファイル共有など LAN の機能が利用できます。また、パソコン 5 台以上の 環境でも別途ハブを追加することにより、同様の LAN の機能が活用できます。

■この章でおこなうこと

Windows98/95 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

Windows98/95 編

2.1	BroadStation を使えるようにします
	Step 1 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバを インストールする13 ページへ
	Step 2設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)14 ページへ
	Step 3設定用パソコンに IP 設定ユーティリティを インストールする (TCP/IP の設定)
	Step 4 BroadStation にインターネット接続のための 設定をする 20 ページへ
2.2	LAN を使えるようにします
	Step 5 パソコンに LAN ボード/カードのドライバを インストールする26 ページへ
	Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)26 ページへ
2.3	パソコンでインターネットを利用します
	Step 7 BroadStation に接続したパソコンから インターネットに接続する
2.4	パソコン間通信をします
	Step 1 パソコン同士で通信をする

Windows98/95

作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

	BroadStation を使えるようにします	13ページ~
Step 1	設定用パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをすす。	インストールしま
Step 2	インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに Toます。	CP/IP の設定をし
Step 3	BroadStation の設定をおこなうため、設定用パソコンに IP 設定コインストールします。	ユーティリティを
Step 4	設定用パソコンで IP 設定ユーティリティを使って、BroadStation	の設定をします。

	LAN を使えるようにします	26ページ~
Step 5	パソコンに LAN ボード/カードを取り付け、ドライバをイン	ストールします。
Step 6	パソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP の設定	どをします。

	パソコンでインターネットを利用します	31 ページ~
Step 7	BroadStation に接続されたパソコンから、CATV/xDSL 網を使用トに接続してみます。	してインターネッ

	パソコン間通信をします	37ページ~
Step 1	LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。	

BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざ まな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアル を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソ コンにインターネット接続のための仮設定をする(TCP/IPの設定)」(P14)へ進んでく ださい。

「文子」このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明して います。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「Step 3 設定用パソ コンに IP 設定ユーティリティをインストールする」(P18) へ進んでください。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)

BroadStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。


- 「メモ IP アドレスは、BroadStation の設定が完了した後、BroadStation から自動的に割り当てられる設定に変更します。詳しくは「Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P26) を参照してください。
- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [λ ₁ λ ₂ λ ₂ λ ₃ λ ₄ λ ₅ λ ₆ λ ₇ λ ₇ λ ₇ λ ₈ λ ₈ λ ₈ λ ₉ λ ₉
- **4** [ネットワーク] ダイアログボックスの [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1枚のLANボード/カードのみインストールされている場合》




TCP/IP が表示されていることを確認します。


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/カードがインストールされている場合》

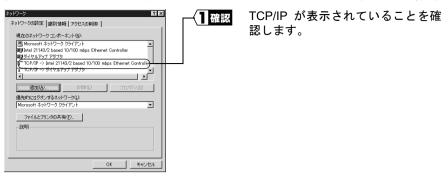


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。「TCP/IP-> "LAN ボード/カードのドライバ名"」


▲注意「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

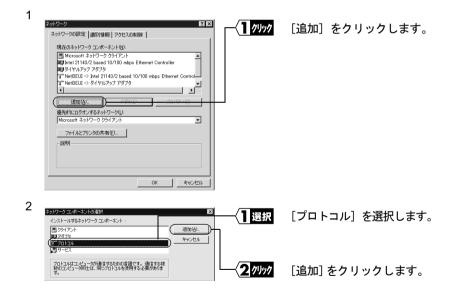

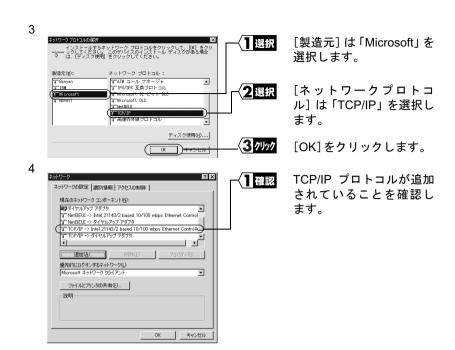

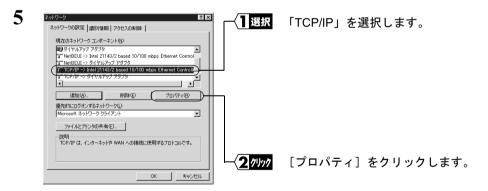

⇒ 次ページへ続く

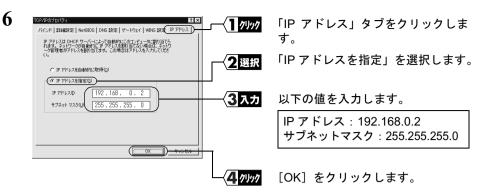

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力してください。

□メモ 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、「OK」をクリックします。
- 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
- 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)

7 Windows98/95 が再起動されます。

これで、IPアドレス設定は完了です。

Step 3 設定用パソコンにIP設定ユーティリティをイン ストールする

BroadStation を管理するための IP 設定ユーティリティを《設定用パソコン》にインストールします。

□メモ この手順は、《設定用パソコン》(BroadStation を設定するパソコン) にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

- 1 「IP 設定ユーティリティ」をフロッピーディスクドライブに挿入します。
- **2** [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。



(フロッピーディスクドライブが A ドライブの場合)「A:\SETUP.EXE」 と入力します。

[OK] をクリックします。

4 他のアフリケーシャンの終す

i 他に起動しているアフリケーシャンがありましたら、
「ALT+TAB」キーで切り替えて終すすることをわすすめします。

OK

1 クリック

他に起動しているアプリケーションがある場合は、終了させます。


[OK] をクリックします。



[次へ]をクリックします。



インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。

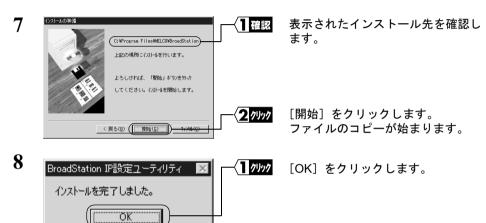

これで、IP 設定ユーティリティのインストールは完了です。

「
▼
王
IP 設定ユーティリティをアンインストールするときは、
[スタート] ー [プログラム] ー
[MELCO BroadStation] ー [BroadStation IP 設定ユーティリティアンインストール] を
選択します。以降は画面の指示に従ってください。

Step 4 BroadStation にインターネット接続のための 設定をする

BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 網を利用してインターネットに接続 するための設定をおこないます。

インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。 あらかじめインストールしておいてください。Windows98 をお使いの場合は、WEB ブ ラウザが標準でインストールされています。


1 「スタート]ー「プログラム]ー「BroadStation IP設定ユーティリティ]を選択します。



「編集]ー「ブロードステーション検 索〕を選択します。



BroadStation の検索が開始されま す。



検索された BroadStation を選択しま

[管理] - [IP アドレス設定] を選 択します。

BroadStation が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表 示されない」(P96)を参照してください。



すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されている場合は、同一のネットワーク アドレスの IP アドレスを入力します。わからないときはネットワーク管理者に問い合わせてください。



BroadStationのIPアドレスが変更されます。



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P96)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

8 クリック ↓ . → . ③ 2 Å ③ im 3 ps ::0 +u ps x-4 kx bych0 ker Broad Station: BLR-TX4 ブロードステーション情報② 名前 APFF0603 時刻 2000年11月10日 13時14分22秒 情報更新 商易設定 最 小限の 詳細設定 項目別に設定を行います。

「簡易設定」をクリックします。

9 1 クリック インターネット ゾーン に情報を送信しようとしています。送信 する情報 おまかの人から読み取られる可能性があります。 続行しますか? □ 今後、このゾーンに対して警告を表示しない① (TITTY) LEVANS

横器除断 本製品の調査を行います。 メニューボタンをクリックするとユーザ名とバスワードの入力画面が表示されます。ユーザ名は"root"と入力してください。 (C) 2000 MELCO INC. All rights reserved.

> この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ ん。」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックして続行します。



面が表示されます。 以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄 のままにします。

2 /1/1/2 [OK] をクリックします。

11 該当する項目に従って設定をおこないます。 《初めてネットワークを構築するとき》



─√】スカ 以下の値を入力します。

WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

LAN 側 IP アドレス:

「IP アドレス」欄:「192.168.0.1」を入力します。

「ネットマスク」欄:「24(255.255.255.0)」を選択します。

デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

□メモ 指示がないときは空欄にします。

DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

「プメモ DNS の指示がない、または DNS を使わない指示があるときは空欄にします。

IP アドレス自動割当機能:

「LAN側に使用する」を選択します。

割当アドレス:

「192.168.0.2」から「16」台と入力します。

〈<mark>2</mark>クリック [設定]をクリックします。

《すでにネットワークを構築しているとき》

(TCP/IP でネットワークを構築していない場合は、前ページの「初めてネットワークを構築するとき」を参照してください)



ー**√】スカ** 以下の値を入力します。

WAN 側 IP アドレス:

プロバイダからの指示に従って設定してください。

LAN 側 IP アドレス:

既存のネットワークと同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力します。

デフォルトゲートウェイアドレス:

プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。 「予工」 指示がないときは空欄にします。

DNS アドレス:

プロバイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。

DNS の指示がないか、DNS を使わない指示があるときは空欄にします。

IPアドレス自動割当機能:

ネットワーク上に DHCP サーバがない場合は「LAN 側に使用する」を選択します。 ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は「使用しない」を選択します。

▲注意 BroadStation の DHCP サーバを使用しない場合は、ネットワーク上の DHCP サーバの設定で、パソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスに BroadStation の LAN 側 IP アドレスを自動的に割り当てるように設定してください。 DHCP サーバの設定が変更できないときは、インターネット接続をするパソコンのデフォルトゲートウェイアドレスと DNS アドレスを手動で BroadStationの LAN 側 IP アドレスに設定してください。

割当アドレス:

パソコンに割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力し、使用するパソコンの台数を入力します。

「メモ」 BroadStation では 256 台まで設定可能です。(クラス B アドレス時)

─**〈2クリック** [設定]をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

24 BLR-TX4 インターネットスタートガイド

- 「女王 現在、TCP/IP プロトコルでネットワークが構築されているかどうかは、以下の手 順で確認できます。
 - 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
 - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK] をクリックします。
 - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
 - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)
- 12 「設定を完了しました」と表示されます。 WEB ブラウザを閉じます。

これで、BroadStation でインターネットに接続するための設定は完了です。 《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

2.2 LAN を使えるようにします

≪設定用パソコン≫を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設 定をおこなってください。

Step 5 パソコンにLANボード/カードのドライバをイ ンストールする

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、LAN ボード/カードをインス トールしてください。

Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定を する (TCP/IP の設定)

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための 設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 「ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- ⇒ 次ページへ続く


4 [ネットワーク] ダイアログボックスの [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボード/カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1枚のLANボード/カードのみインストールされている場合》



LAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/カードがインストールされている場合》

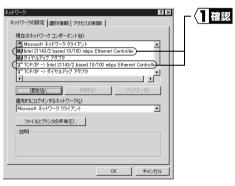


LAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。「TCP/IP-> "LAN ボード/カードのドライバ名"」

▲注意 LANボード/カードのドライバが表示されないときは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

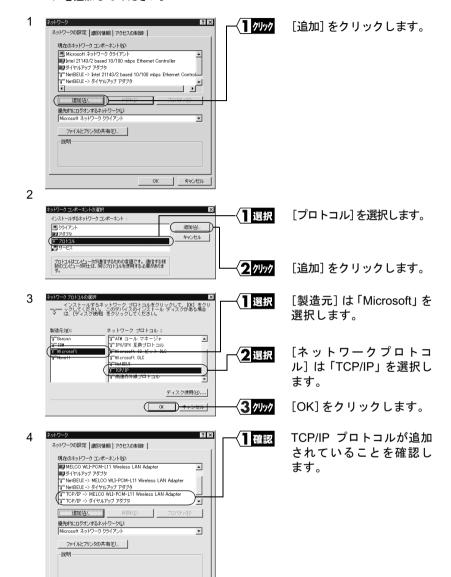

⇒ 次ページへ続く

OK


キャンセル






「IP アドレス」タブをクリックします。

「IP アドレスを自動的に取得する」 を選択します。

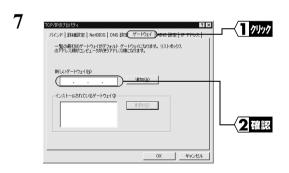

[ゲートウェイ] タブをクリックし ます。

[新しいゲートウェイ] は、空白で あることを確認します。

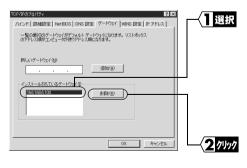

追加されているIPアドレスがある場 合は、IP アドレスを選択します。

「削除〕をクリックします。

8 1 クリック [DNS 設定]タブをクリックします。 DNS を使う(E) 3.1-(H): iBtrr(A) 2 選択 [DNS を使わない]を選択します。 3 クリック [OK] をクリックします。 9 クリック [はい] をクリックします。 新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。 今すぐ再起動しますか?

10 Windows98/95 が再起動されます。

(TOTAL) CENTRAL

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

□メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStationではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINPCFGコマンドをお使いください。 WINPCFG コマンドの使い方は、「Windows Me/98/95: IP アドレスの確認手順」(P110) を参照してください。

2.3 パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

Step 7 BroadStationに接続したパソコンからインター ネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ "airstation.com"を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順を説明します。

■ Internet Explorer でアクセスする

BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] ー [プログラム] ー [Internet Explorer] ー [Internet Explorer] を選択します。

「「入力

2



[アドレス] 欄に

「http://www.airstation.com/」と入力 します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」(P102)を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
- □メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」(P33) を参照してください。

■ Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされていることを確認してください。

- BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] ー [プログラム] ー [Netscape Communicator] ー [Netscape Navigator] を選択します。(Netscape Communicator4.7 をインストールした場合)
- 22 STATE BASE PROP SY/TO COMMAND C ASSESSMENT OF THE STATE OF THE STAT

[場所] 欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」(P102)を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
- 「メモ ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、「プロキシ設定」(P33) を参照してください。

プロキシ設定

WEB ブラウザのプロキシ設定をプロバイダから指示されている場合は、BroadStation で 使用するすべてのパソコンのプロキシ設定をおこなう必要があります。


プロキシ設定については、プロバイダから提供されている設定マニュアル等も参照して ください。

Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール」-「インターネットオプション」を選択します。

OK キャンセル

3 「接続」をクリックします。

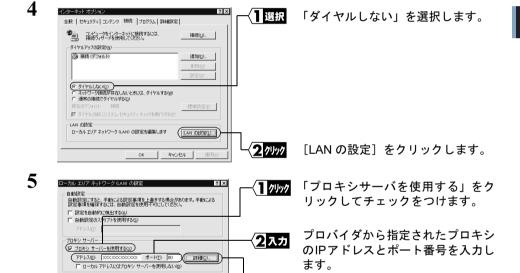

3 クリック

⇒ 次ページへ続く


「詳細」をクリックします。


6 プロキシの設定 门入力 「次で始まるアドレスにはプロキシ を使用しない」欄に BroadStation の ボート ■L 種類 HTTP(H) 使用するプロキシのアドレス 80 IPアドレスを入力します。 Secure(S): FTP(F): Gopher(G) 次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない(N): ・ セミコロン (;) を使用してエントリを分けてください。 〈2クリック [OK]をクリックします。

■メモ BroadStation の IP アドレスがわからないときは、IP 設定ユーティリティで BroadStation の検索をおこなってください。IP 設定ユーティリティのインストール方法については、「 Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」(P18) を参照してください。

Internet Explorer4.0 の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。

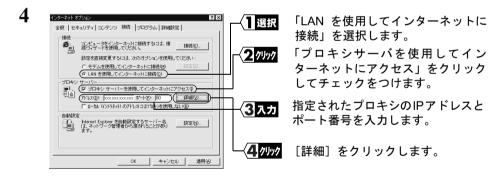

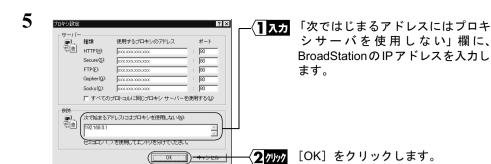

■ BroadStation の IP アドレスがわからないときは、IP 設定ユーティリティで BroadStation の検索をおこなってください。IP 設定ユーティリティのインストール方法については、「 Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」(P18) を参照してください。

Netscape Navigator4.0 以降の場合


Netscape Navigator を起動します。





[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。

4 「手動でプロキシを設定する」を 選択 選択します。 カコンピュータとインターネットの個のセキュリティ ウォールと共に使用されますが、キャッシング MAエンアでネットワーン機がソフェーアンスが記

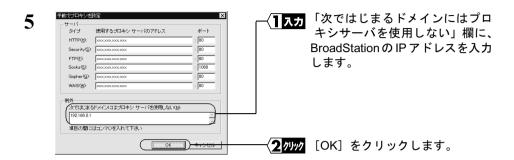

『★手』 BroadStation の IP アドレスがわからないときは、IP 設定ユーティリティで BroadStation の検索をおこなってください。IP 設定ユーティリティのインストール方法については、 「Step 3 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」(P18) を参 照してください。

2.4 パソコン間通信をします

BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコンと通信をすることができます。

Step 1 パソコン同士で通信をする

BroadStation に接続したパソコン同士で通信する場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 1 章 もっと使える便利な機能」の「1.1 通信環境を設定する」の「他のパソコンと通信をする」を参照して、設定をおこなってください。

MEMO